




Workbench Crank 150/300

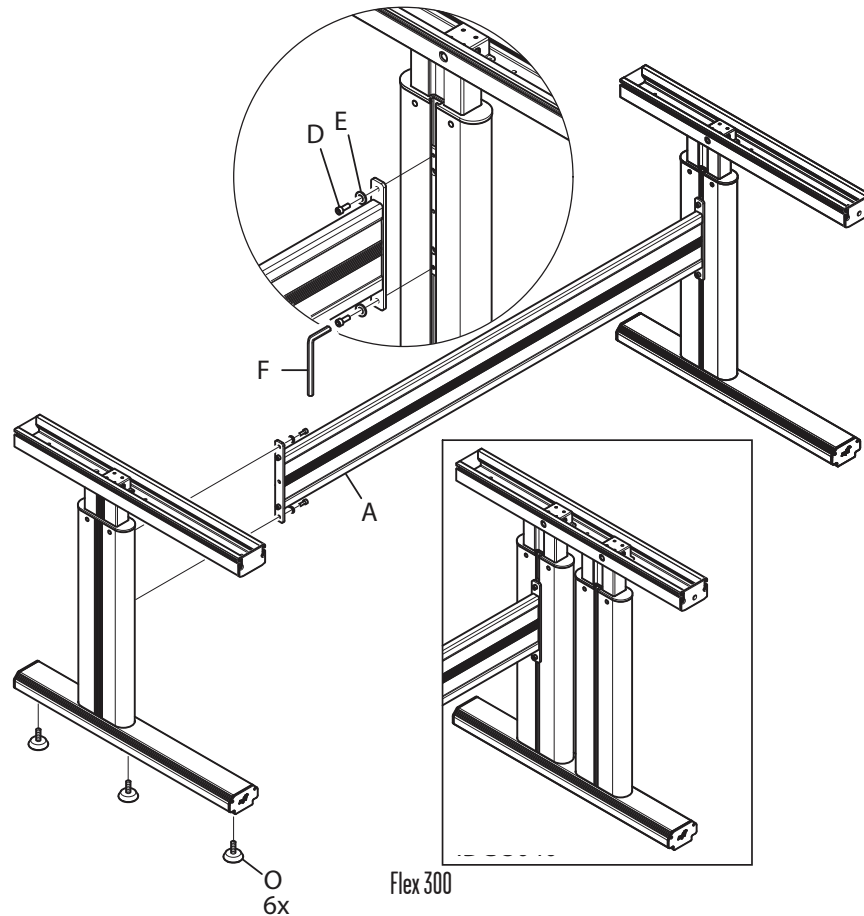


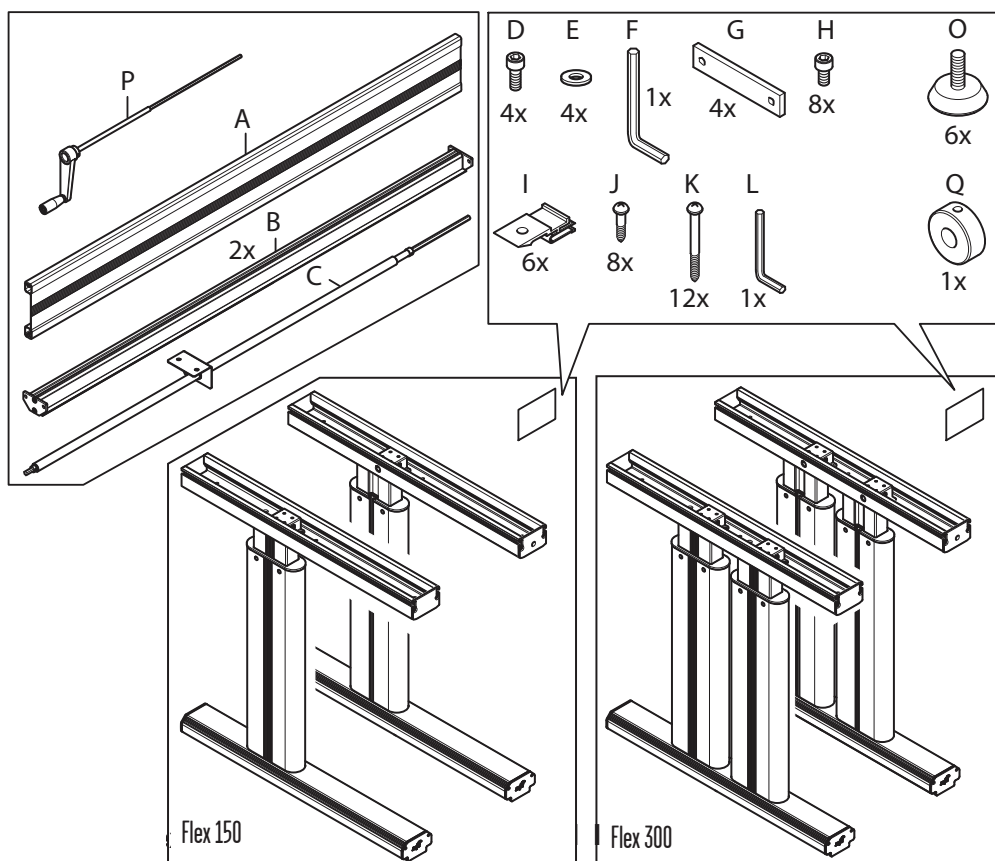




2

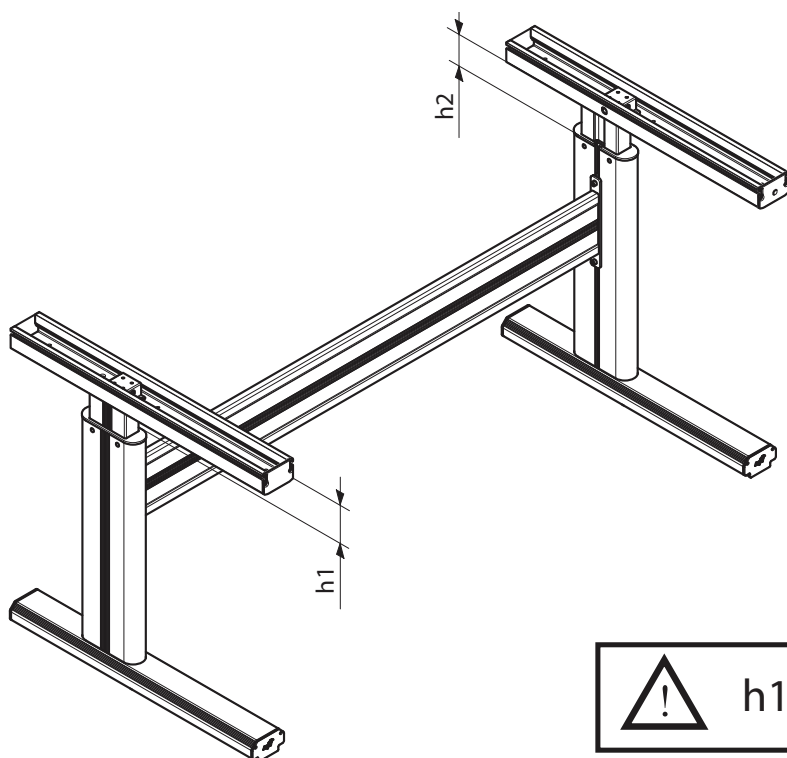

3

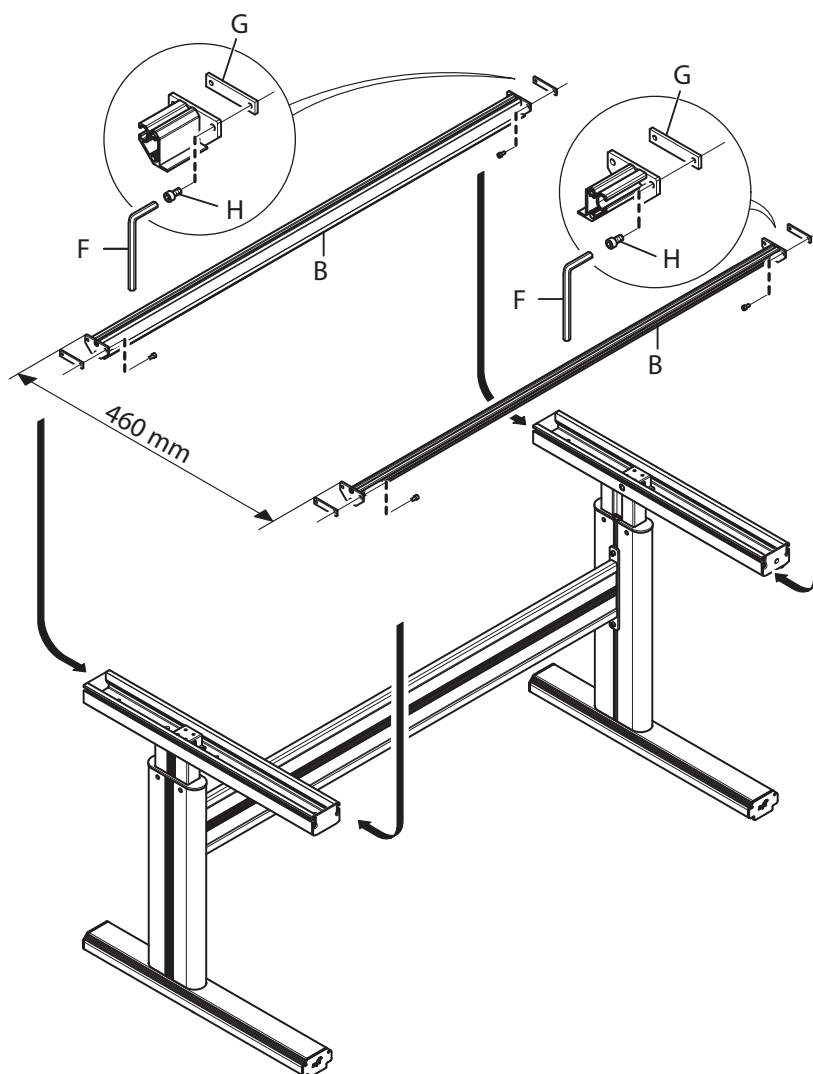

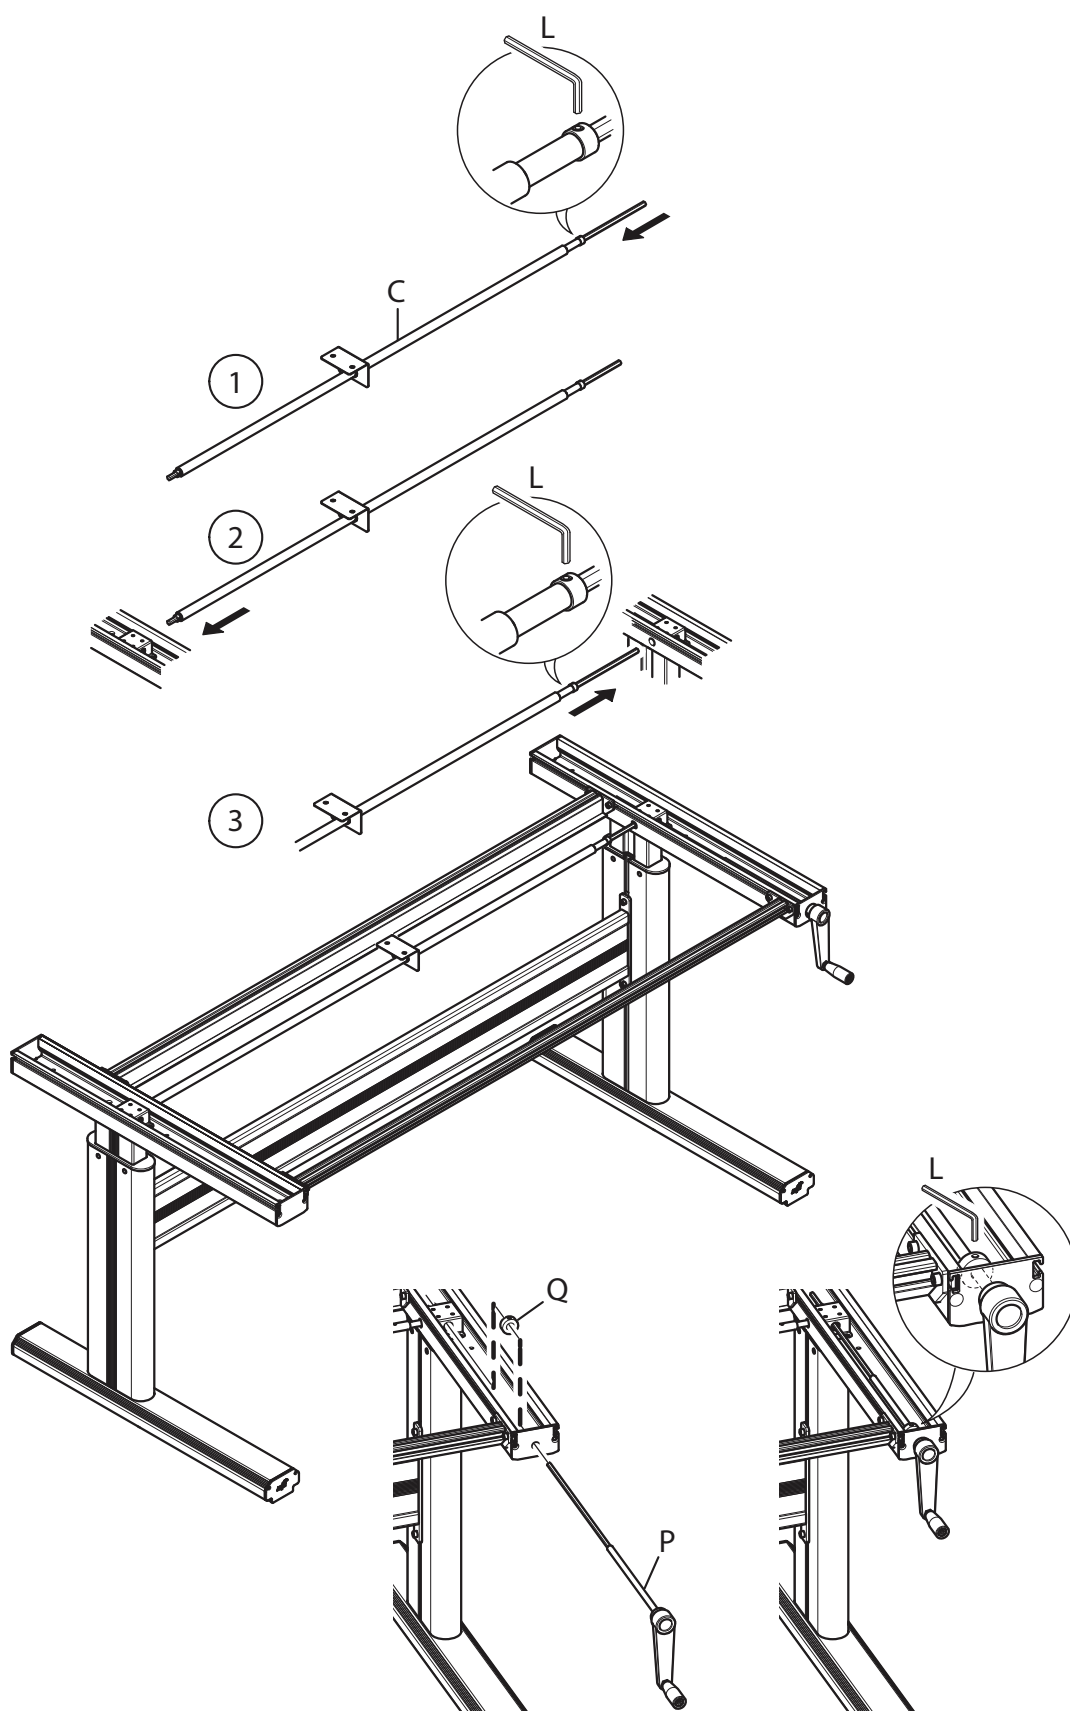

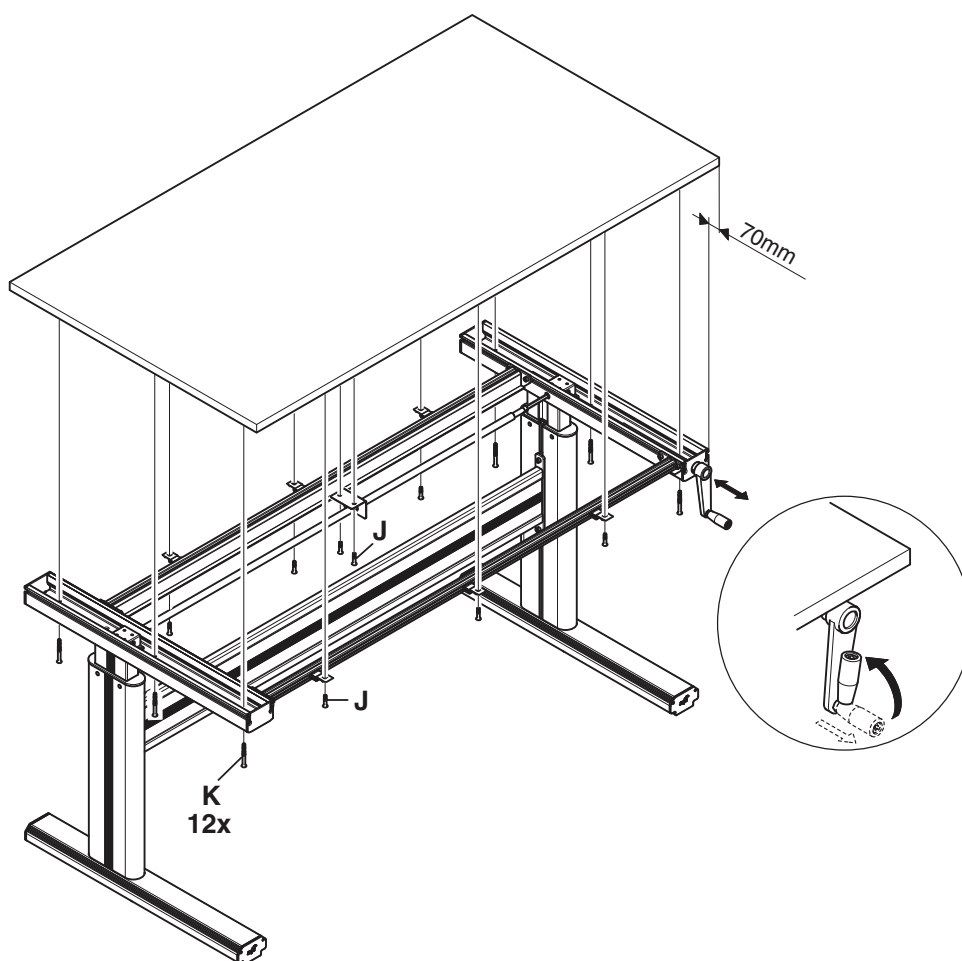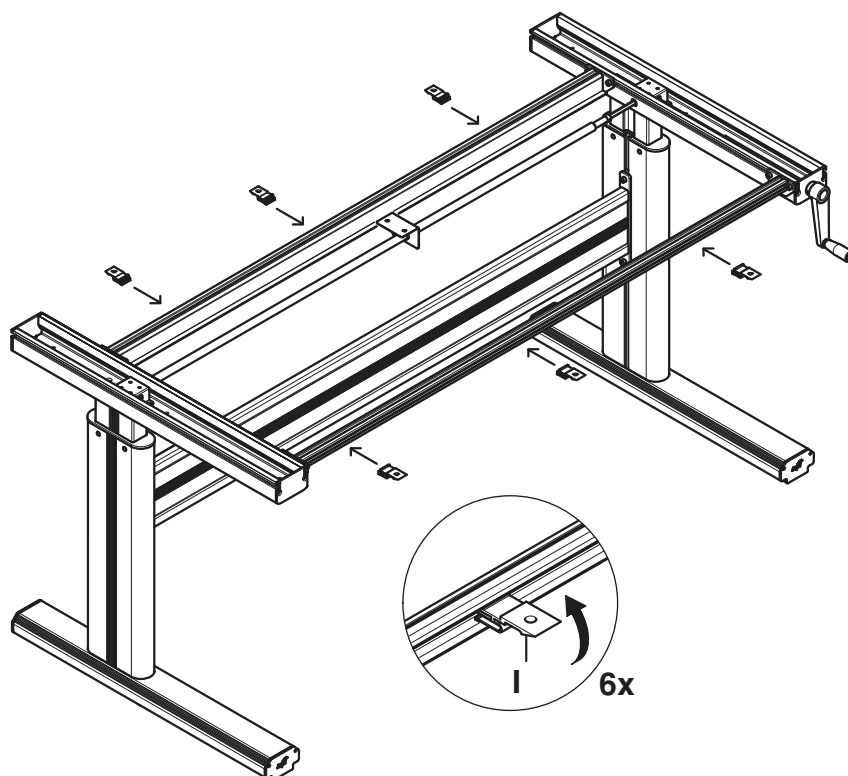

Installationsanvisning

- Bordet måste placeras minst 12 cm ifrån andra föremål t ex. intillstående bord eller utrustning samt väggmonterade hyllor etc. pga. klämrisk
- Justera bordets skiva i våg med hjälp av stativets ställbara fötter.
- Provkör bordet och kontrollera att drivaxeln driver på båda sidorna.

Beskrivning

Bordet är tillverkat för användning inomhus i industriell miljö/kontorsmiljö.

Funktion

Bordets lyftfunktion erhålles med en vev som via en kuggväxel överför kraften till drivaxeln. Drivaxeln är i sin tur kopplad via kuggväxlar till en trapetsgängad skruv i vardera teleskopbenet.

I varje teleskopben sitter fyra glidplattor som ger en jämn och mjuk lyftrörelse.

Handveven kan skjutas in under bordsskivan när den inte används.

Tillbehör

- Hjulsats
- Hurtsupphängning
- Påbyggnadsram för påbyggnader.
- inklingsbar skiva.
- Underhylla

Bruksanvisning

Höjning och sänkning av bordet

- Kontrollera att skivan och eventuell last går fritt från annan utrustning.
- Drag ut veven så den går fritt från bordsskivan.
- Veva tills önskad höjd erhålles och tryck sedan in veven under bordsskivan.

När bordet är höjreglerat till lämplig position, måste bordet låsas genom att veven skjuts in under bordsskivan!

Vid höjning eller sänkning av bordet föreligger klämrisk mellan skiva eller stativ och intillvarande utrustning.

Vid placering av last utanför stativets mått på bordet skall tipprisken beaktas.


För bord med vinklinsbar skiva

Om bordet är utrustat med vinklinsbar skiva ska klämrisk beaktas.

Skivan får inte tippas när det finns lösa objekt på bordsskivan då detta kan orsaka personskada.

Underhåll

Alla ingående rörliga delar är insmorda ifrån fabriken och därmed underhållsfria.

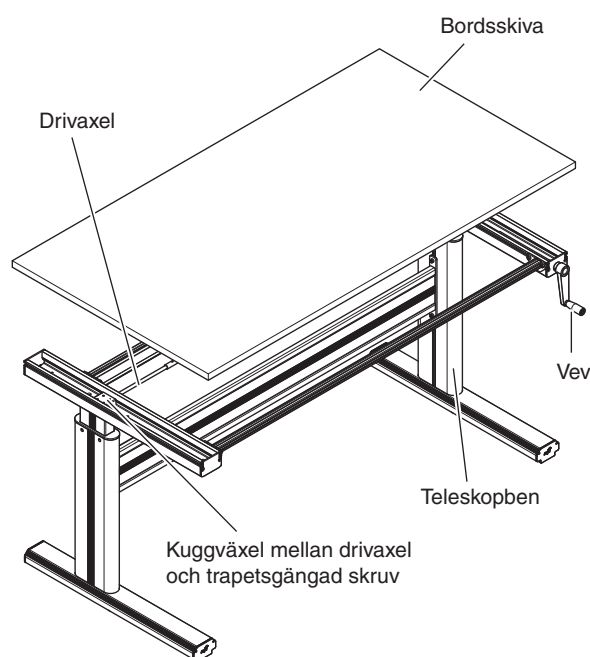

Installation instructions

- Place the table at least 12 cm from other objects, eg, adjoining tables, equipment, wall mounted shelves, etc to avoid trap hazard.
- Make the top of the table level, ie, with the aid of the adjustable feet on the frame.
- Test run the table and ensure that the drive axle works on both sides.

Description

The table is made for indoor use in an industrial or office environment.

Function


The lifting function of the table is achieved by a crank that transfers force via a gear wheel to the drive axle. The drive axle in turn is connected via gear wheels to a buttress threaded screw in each of the telescopic legs.

Glide plates fitted in each telescopic leg ensure smooth and even lifting action.

The crank can be pushed in under the table top when not in use.

Accessories

- Set of wheels.
- Hutch suspension.
- Extensionframe for extensions.
- Tilttable tabletop.
- Undershelf.

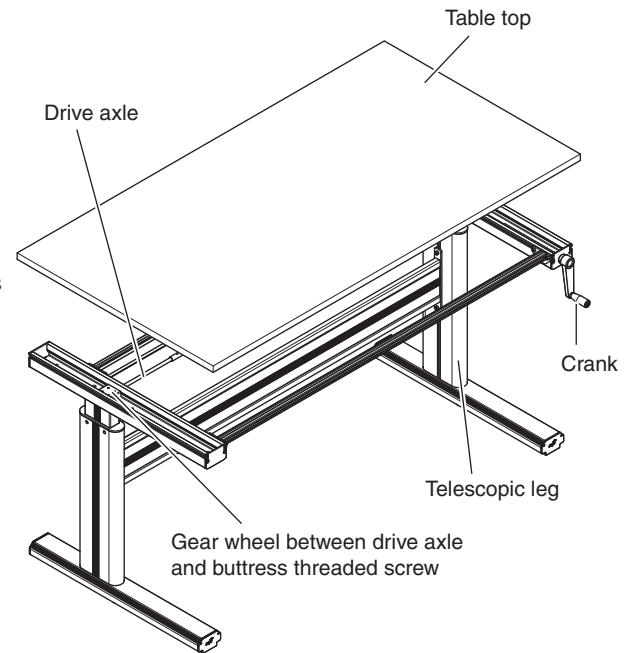

Operating instruction

Raising and lowering the table

- Ensure that the table top, and anything placed on the table, has clearance in relation to surrounding objects.
- Pull the crank forward so that it is clear of the table top.
- Crank to the desired height and then push the crank back under the table top.

When the table height is adjusted in right position, the table has to be locked by pushing the crank under the table top!

Observe the danger of crushing between the table top or frame and adjoining equipment when raising and lowering.

The danger of tipping must be considered if load protrudes beyond the extent of the frame.

For tables with a top that can be sloped:

Observe the danger of crushing if the table is fitted with an adjustable sloping top.

Caution. The top may not be sloped when loose objects are on the table since this could otherwise result in personal injury.

Maintenance

All moving parts are lubricated at the factory and are therefore free from maintenance.