



2-260-1



Fatpall 2 Fat med hjul

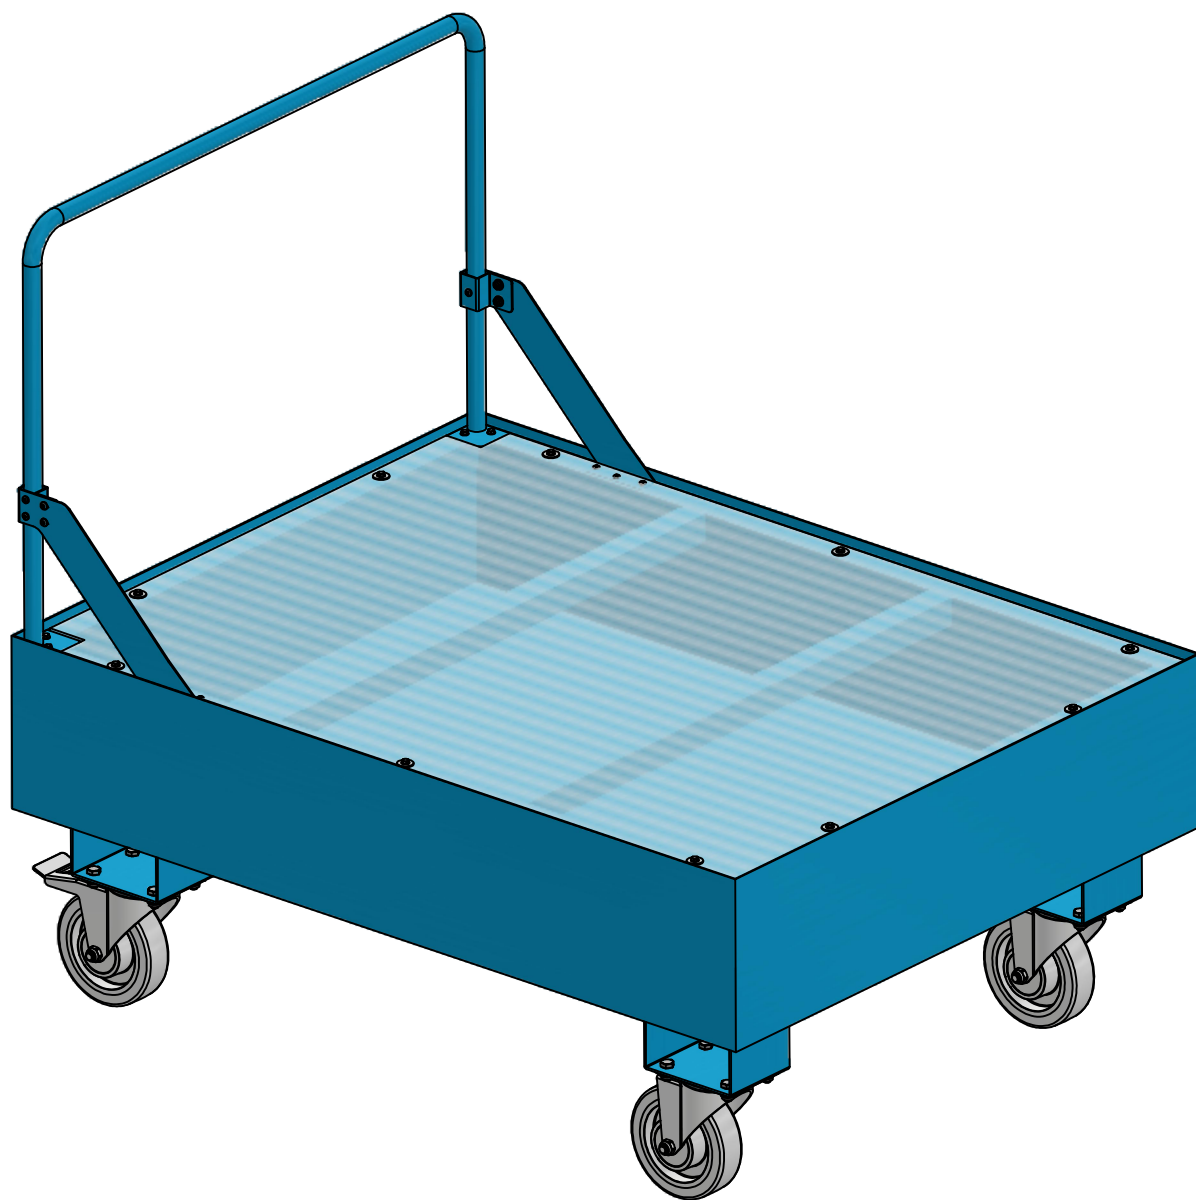

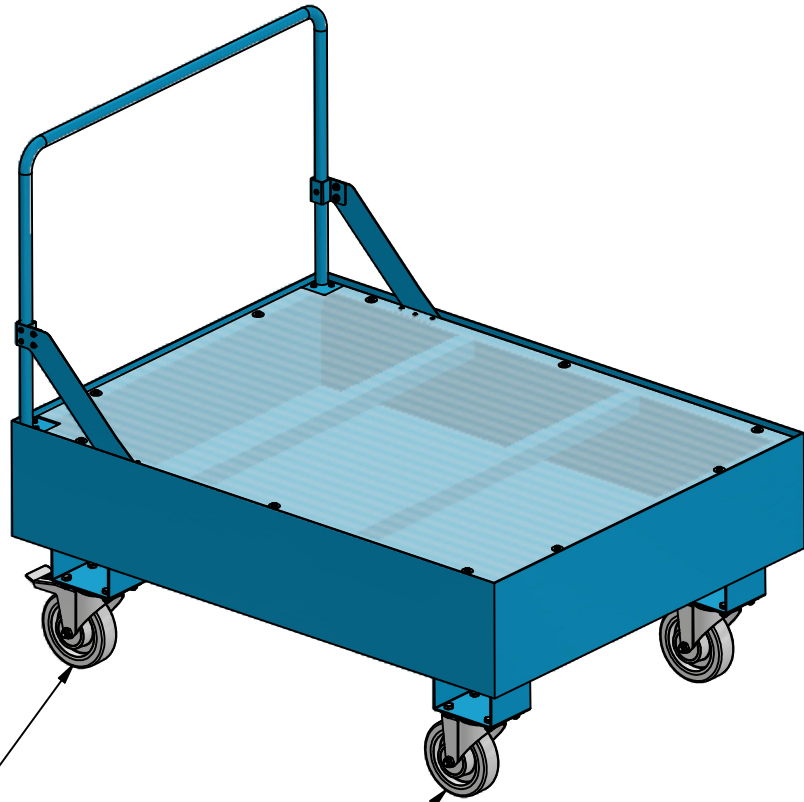


Länkhjul 160mm med totalbroms


Fast hjul 160 mm

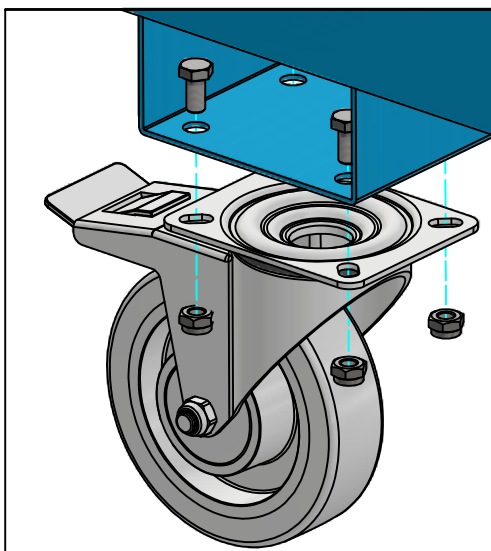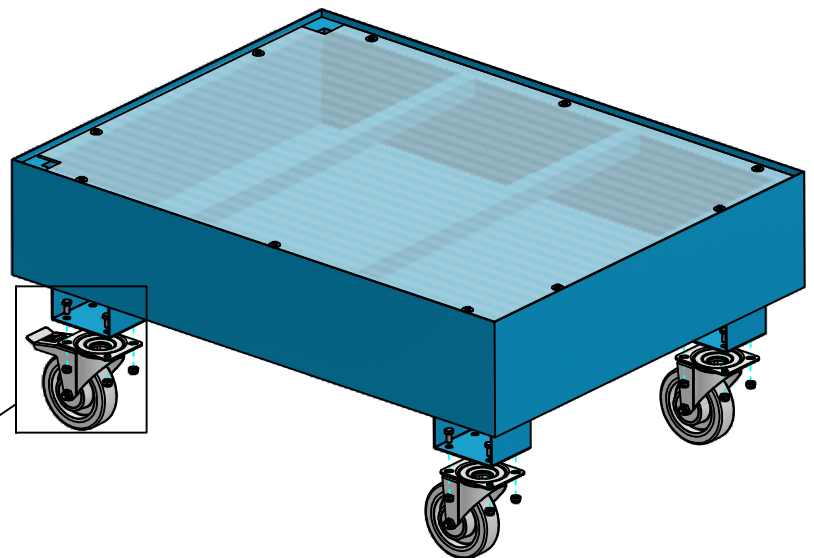



Hjulsats 44 / Artikel:2-248-0

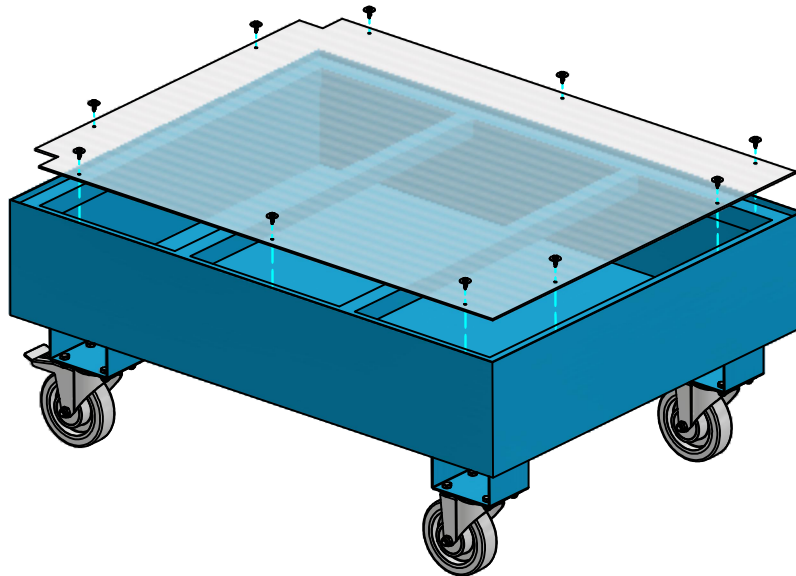


Demontera sträckmetall plåten och skär ur hål för handtag.
Spara skruv och brickor.

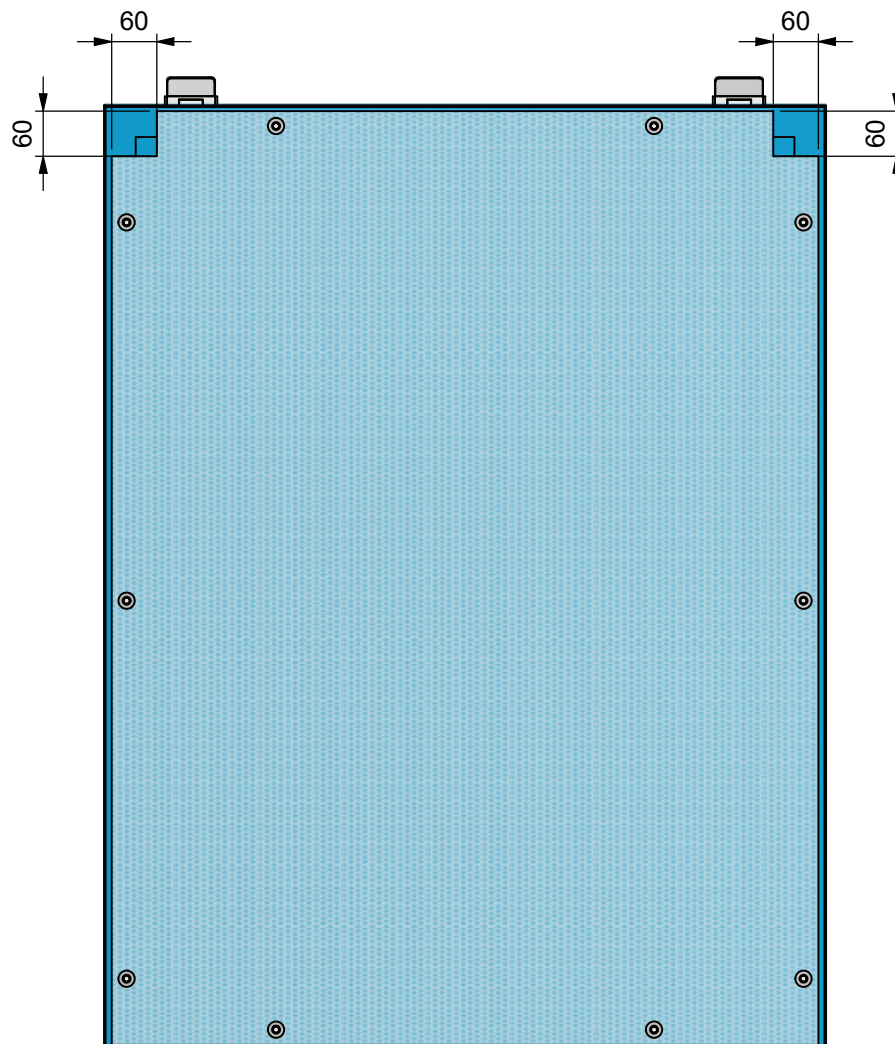

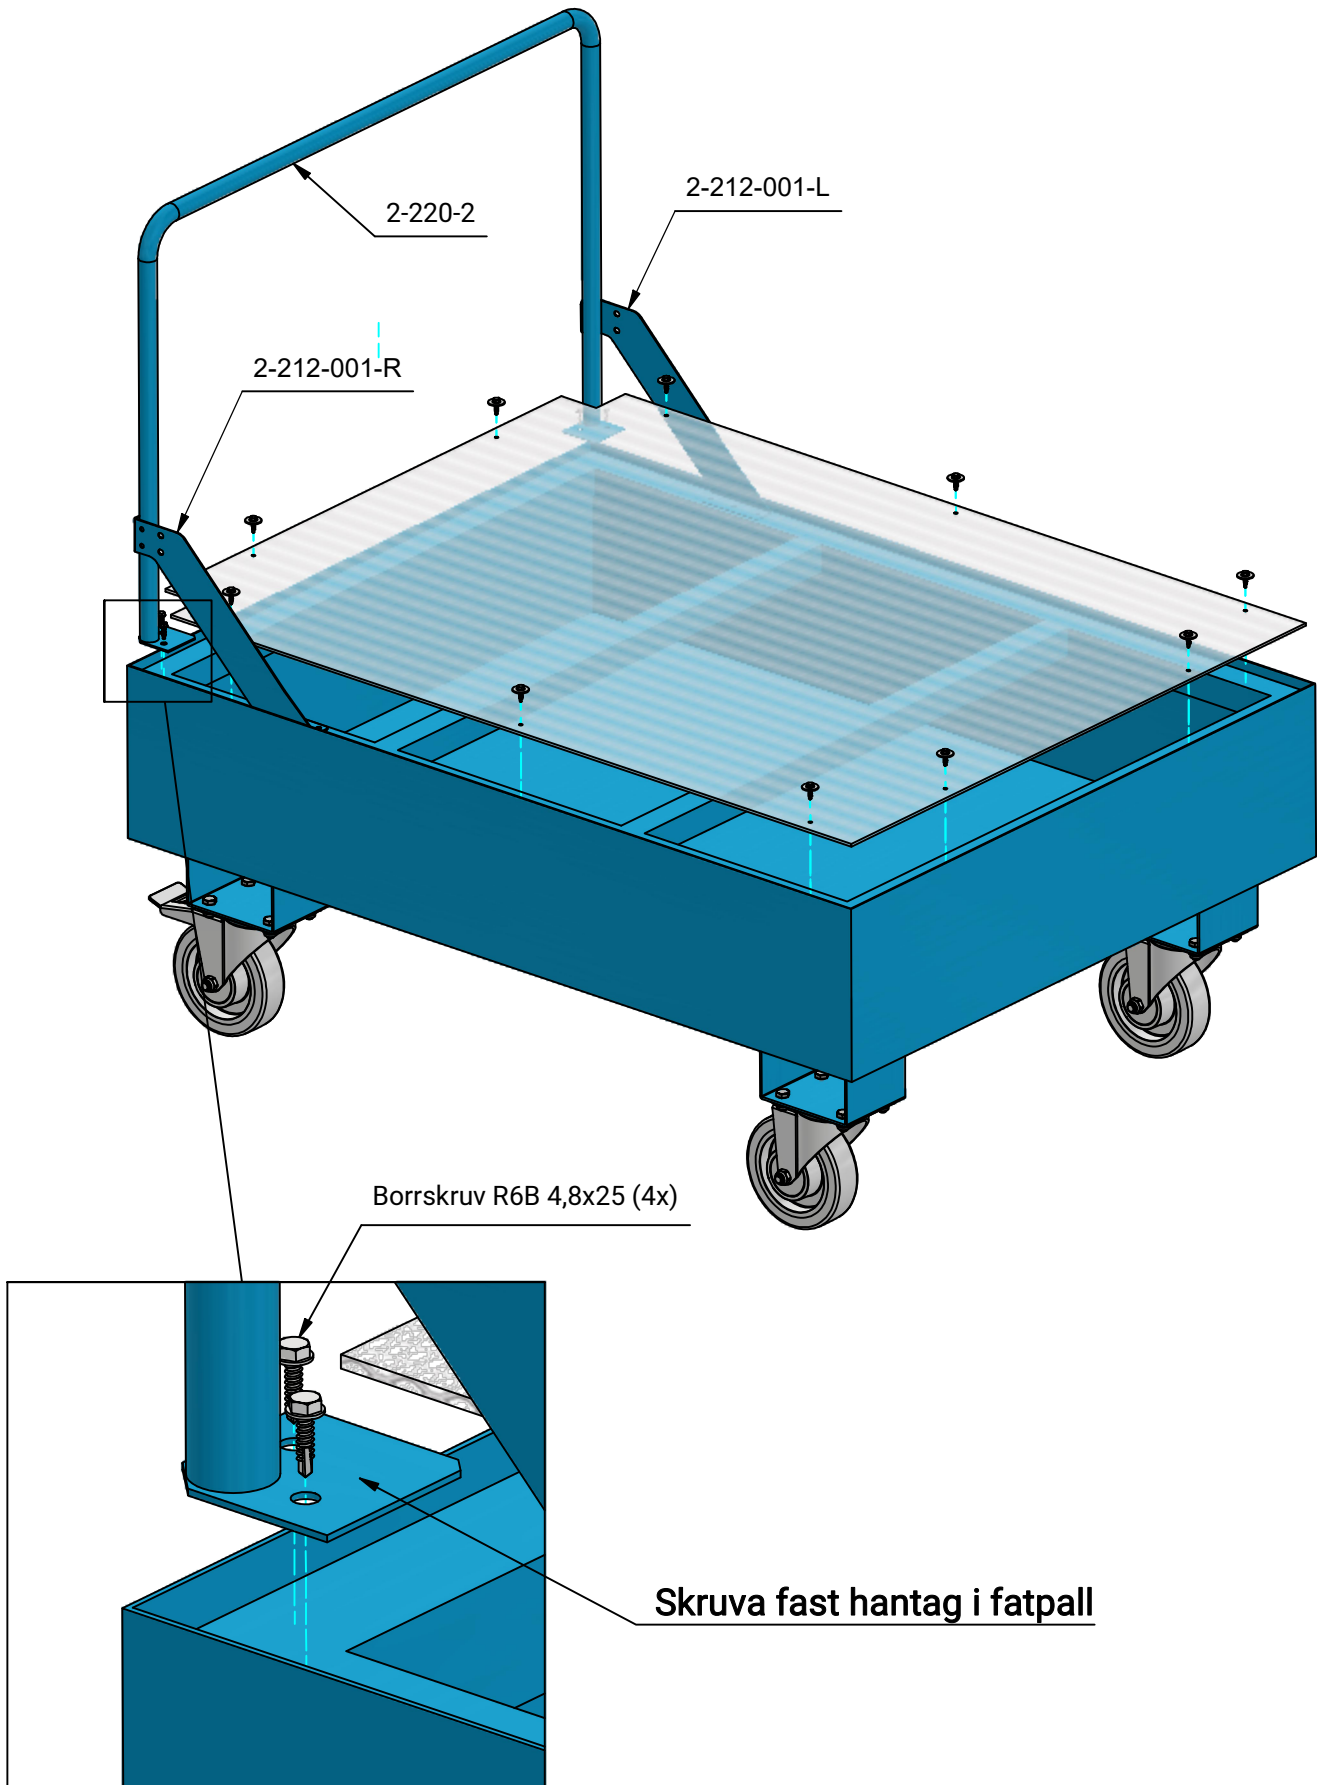


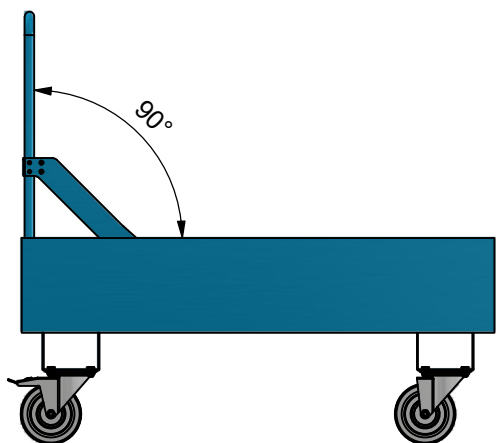

Borrskruv kullrig skalle 4,8x16 (6x)

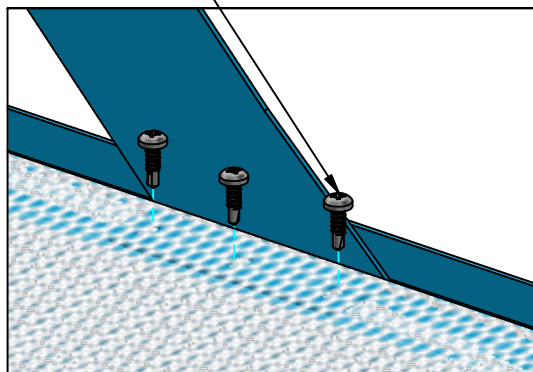

Montera tillbaka sträckmetall plåten och skruvarna

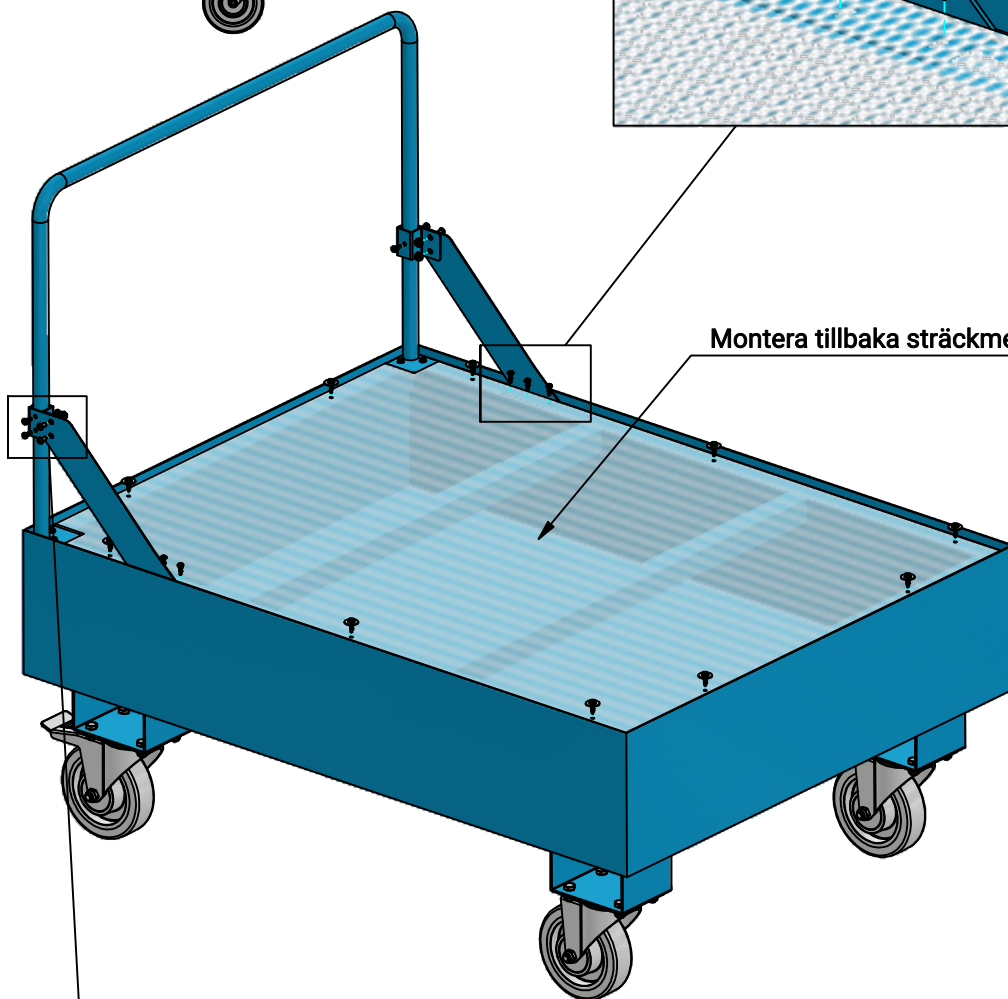

K6S M6X12 (4x)

Mutter M6 Tensifläns (4x)

Borrskruv kullrig skalle 4,8x16 (6x)

2-212-002 (2x)

